

RocketRAID 620L

PCIe 2.0 x1 磁盘阵列卡



快速安装指南

V1.00

操作系统


- Windows 11, 10, 8.1, 7
Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008
- Linux kernel 3.10及更高版本 (Redhat/Ubuntu/Debian/Fedora)

RocketRAID 620L套件内容

- 1x 磁盘阵列卡
- 2x SATA电缆
- 1x 低挡片
- 1x 快速安装指南

RocketRAID 620L 硬件


正面图

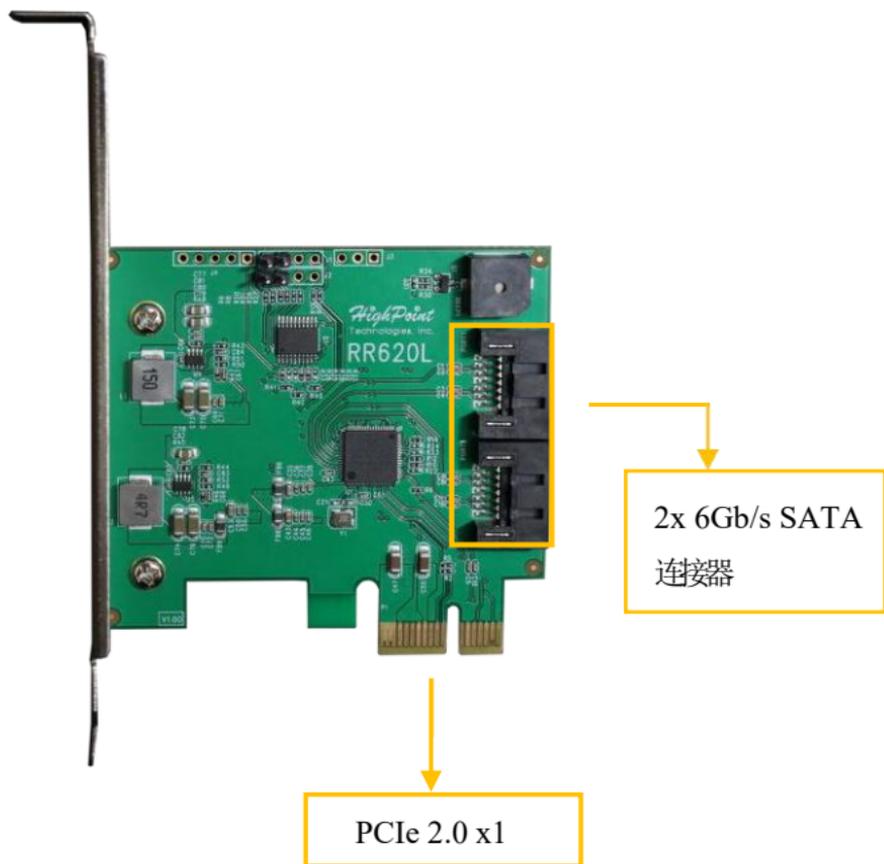

RocketRAID 620L 硬件安装

注意: 在安装阵列卡之前, 请确保系统已关闭。

1. 将RocketRAID620L连接到主板的PCIe2.0/3.0/4.0x1、x4、x8或x16插槽中;
2. 安装RocketRAID 620L后, 使用SATA电缆将硬盘或磁盘箱连接到RocketRAID卡。

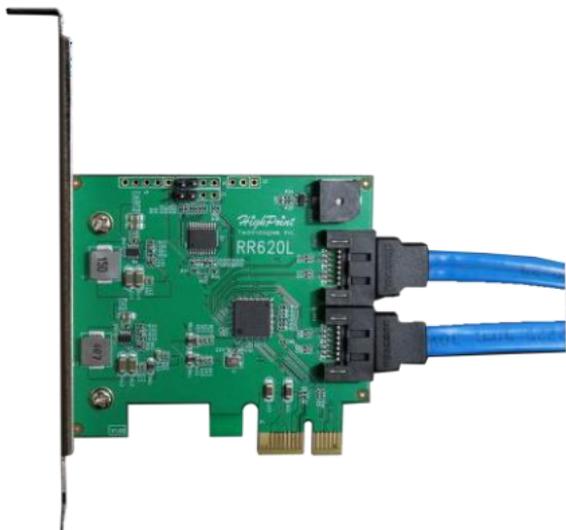

3. 关闭并固定系统机箱。

资源

RocketRAID620L阵列卡有各种手册、指南和常见问题解答。此外，我们建议您访问软件下载网页，以了解最新的驱动程序、管理界面和安装指南。

软件下载:

驱动程序, WebGUI, 安装指南:

<http://www.highpoint-tech.cn/product-detail620l.html>

其他参考资料:

硬盘和SSD兼容性列表, 安装指南

<http://www.highpoint-tech.cn/product-detail620l.html>

常见问题和故障排除:

https://highpoint-tech.com/USA_new/support.htm

客户支持

如果您在使用RAID卡时遇到任何问题，或对HighPoint公司的产品和解决方案有任何疑问，请随时联系我们的客户支持部门。

Web Support:

<https://www.highpoint-tech.com/support-and-services>

HighPoint Technologies, Inc. 网站:

<http://www.highpoint-tech.cn/index.html>

©版权所有2022 HighPoint Technologies, Inc.保留所有权利。