



在Microsoft Windows 10上安装 HighPoint RAID驱动程序

快速安装指南

修订版: 1.0

HighPoint Technologies, Inc.

版权

版权所有©2012 HighPoint Technologies公司。本文件包含受国际版权法保护的材料。保留所有权利。未经 HighPoint Technologies公司明确书面许可，不得以任何形式出于任何目的复制、传播或转录本手册的任何部分。

商标

本手册中提到的公司和产品仅用于识别目的。本手册中出现的产品名称或品牌名称可能是也可能不是其各自所有者的注册商标或版权。在使用HighPoint 的产品之前，先备份您的重要数据，并自行承担使用风险。在任何情况下，HighPoint 均不对任何利润损失负责，或对因任何缺陷或错误而造成的直接、间接、特殊、附带或间接损害负责。本手册中的信息如有更改，恕不另行通知，并不代表HighPoint 方面的承诺。

通知

已尽可能确保本手册中的信息是准确的。HighPoint 不承担技术不准确、排版或其他错误的责任。

目录

在安装驱动程序之前，请考虑以下事项.....	4
执行以下步骤安装Windows 8驱动程序.....	4
致谢.....	8
客户支持.....	9

在安装驱动程序之前，请考虑以下事项:

- 如果要将在RocketRAID用于主存储，则需要确保可引导分区小于2TB。您需要将Windows 10驱动程序放在USB、CD或DVD光盘上。
- 如果您想使用RocketRAID作为辅助存储，请从HighPoint网站下载最新的驱动程序，并按照以下步骤操作。

请执行以下步骤安装Windows8驱动程序。

1. 启动Windows10操作系统。右键单击Windows图标，然后从弹出菜单中选择“设备管理器”。



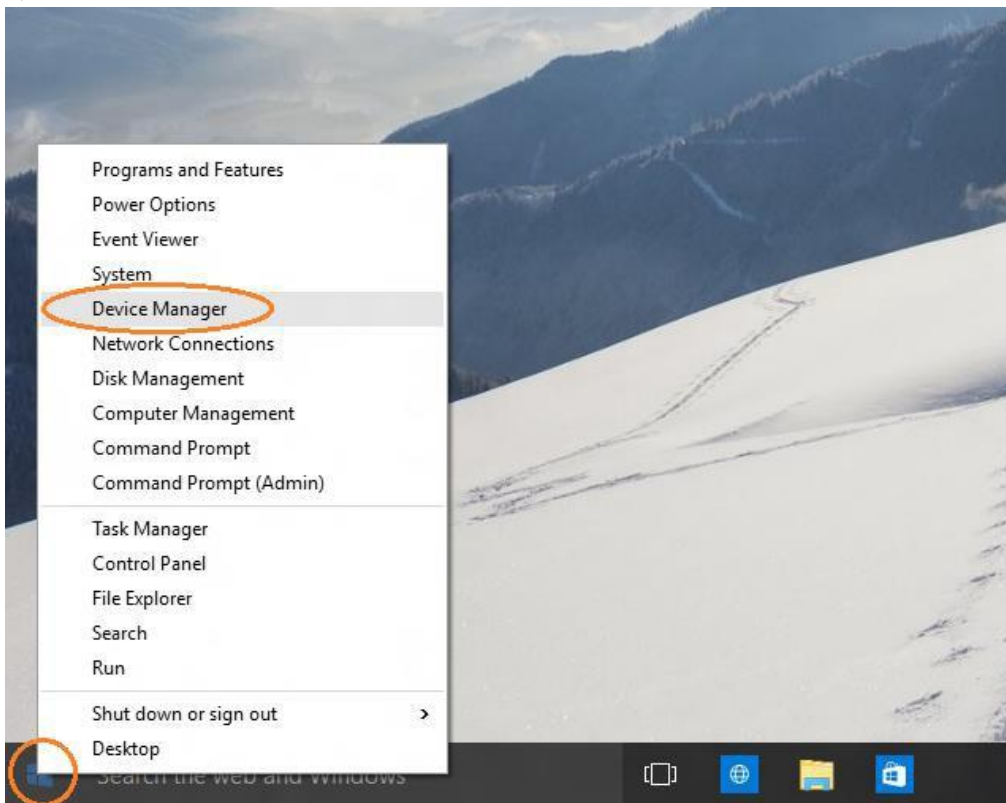


图 1: 设备管理器

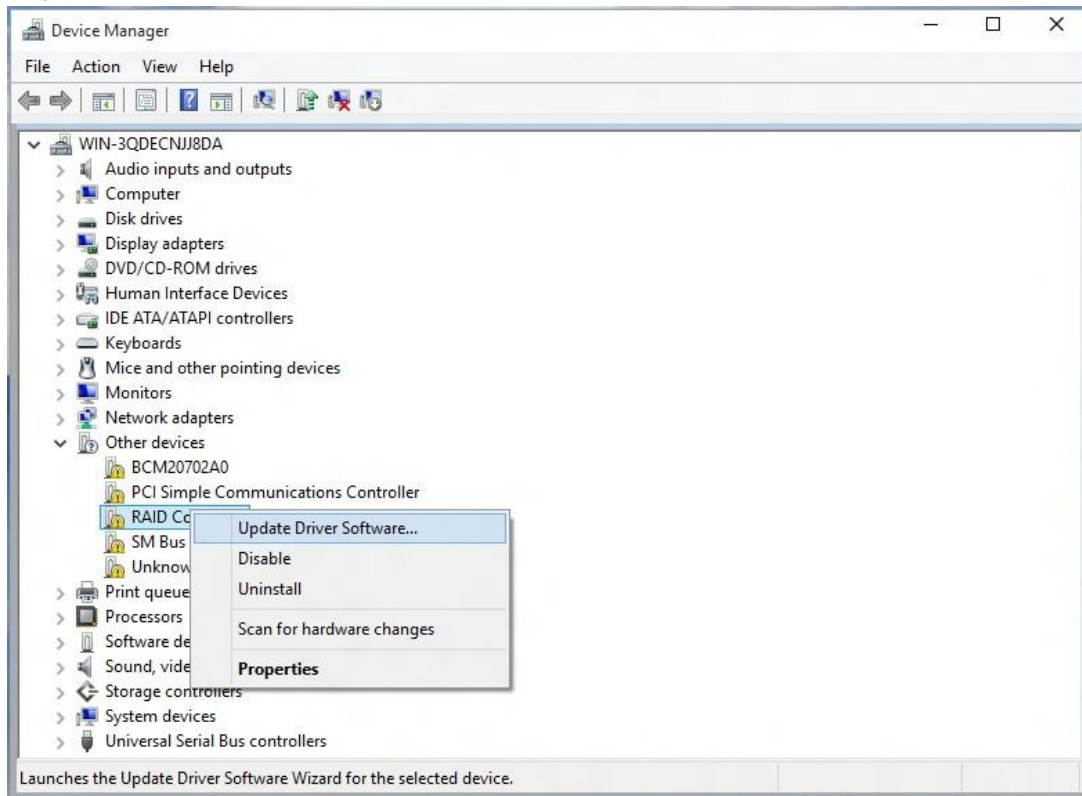


2. 从设备管理器中找到RAID控制器。右键单击RAID控制器设备，并从弹出窗口中选择“更新驱动程序软件”。

图2: 更新驱动程序软件选项

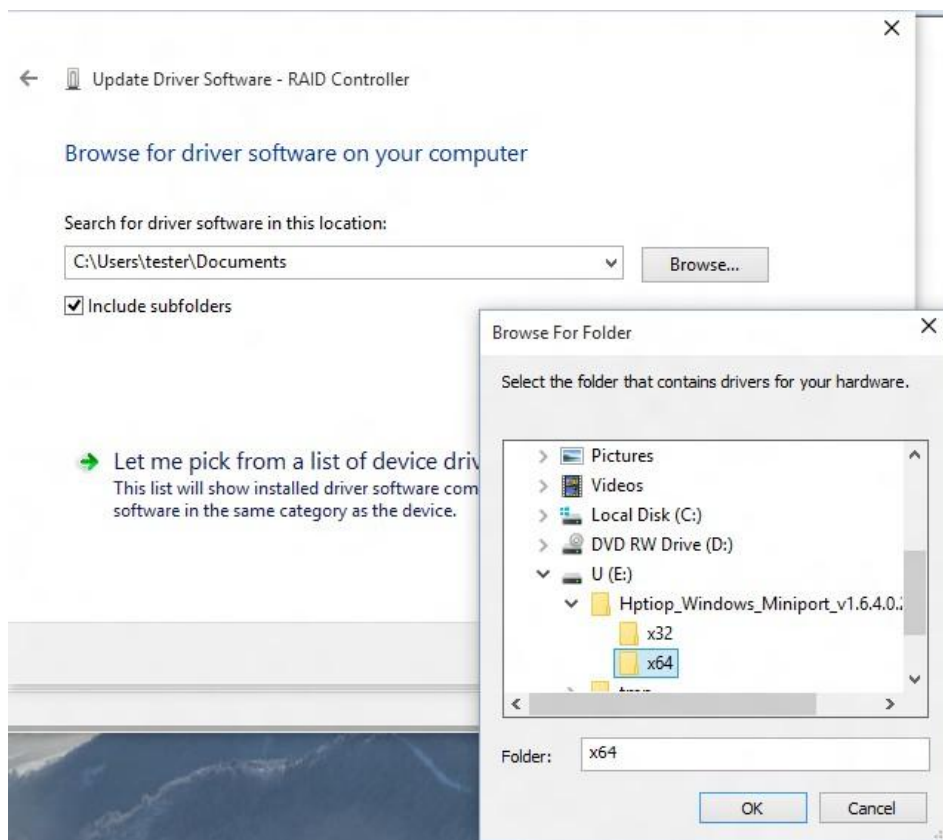

3. 在“更新驱动程序软件”向导中，选择“浏览我的计算机”找到已更新的驱动程序。当找到驱动程序时，单击“安装”进行确认。

图3：安装按钮

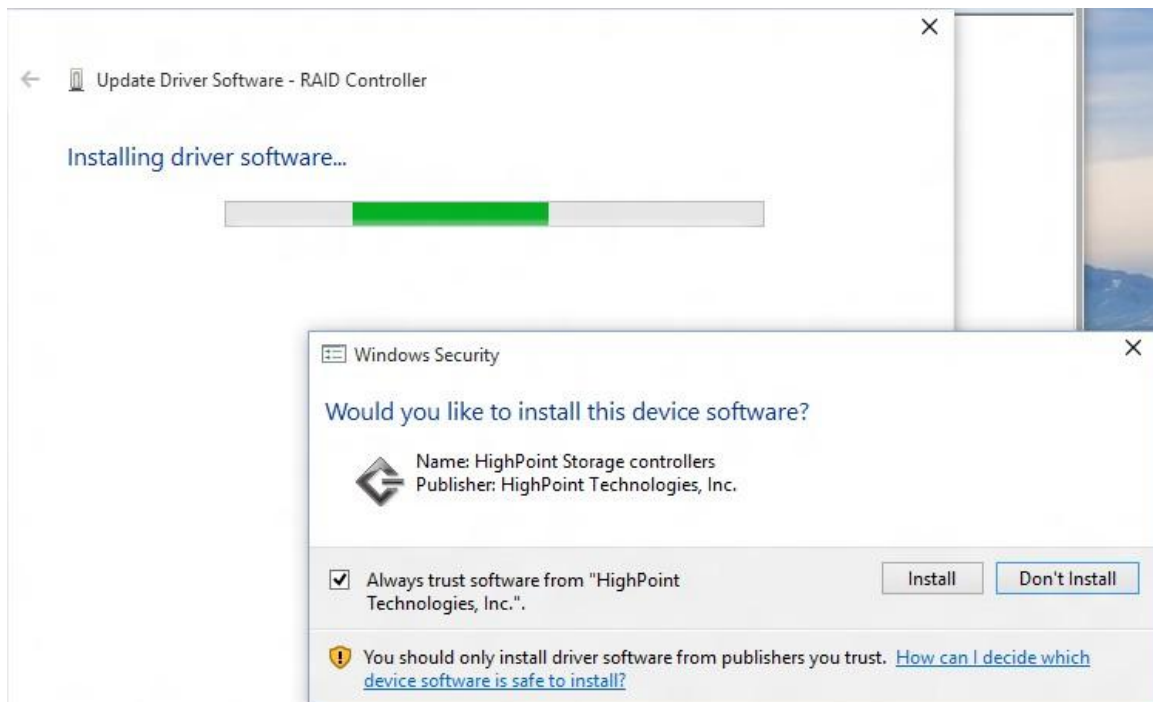

4. 安装向导显示进度屏幕并宣布安装完成。
5. 安装完驱动程序后，请根据需要重新启动系统。

致谢

感谢您购买 HighPoint 的产品,有任何问题、评论或产品建议请与我们联系。

客户支持

如果您在使用RocketRAID系列产品时遇到任何问题，或HighPoint公司的其他产品有任何问题，请随时联系我们的客户支持部门。

HighPoint Technologies, Inc. 网站

<http://highpoint-tech.cn/index.html>

Web 支持:

<http://highpoint.mikecrm.com/vr1DAsz>